大型車用ギアレンチ 取扱説明書

この度は、大型車用ギアレンチをお買い上げいただき、誠に有難うございます。
製品をご使用になられる前にこの取扱説明書を良くお読みになり、正しく安全に
ご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られる場所に大切に保管してください。

⚠ 警　告・注　意

●本製品は、ホイールナットの、袋ナットの脱着を行なう為の工具です。他の用途にはけっして使用しないでください。
●本製品に破損箇所がある場合は直ちに使用を中止してください。
●分解、修理、改造は決して行なわないでください。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。
　また、重大な事故になる恐れがあります。
●けっしてハンドルを足などで操作したり、叩かないでください。過度の入力トルクがかかり、本製品の破損はたは
　ハブナット・ハブボルト等の破損の原因になります。
　またホイールより本製品の抜け落ちによる破損やケガをする恐れがあります。
●作業時は、ヘルメット、安全靴、保護めがね等を着用してください。ケガをする恐れがあります。
●操作方法を熟知していない人には、使用させないでください。ケガをする恐れがあります。
●雨ざらしにしたり、湿気を帯びたまま収納しないでください。本製品の能力が落ち、故障の原因になります。
●本製品を投げたり、乱暴に扱わないでください。ケガや故障の原因になります。
●必ず付属している専用Ｌ型ハンドルを使用してください。
●必ず締付後はトルクレンチで規定の数値での締付及び確認を行なってください。重大な事故になる恐れがあります。

仕　様

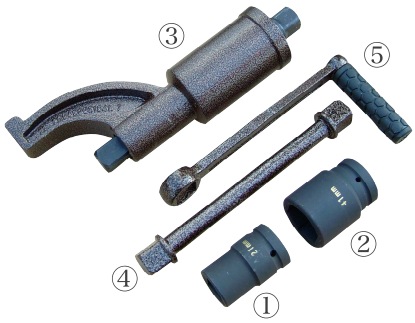

＜仕様＞
●最大出力：280kgf/m
●倍率：56：1
●差込角：25.4mm

＜セット内容＞
①21mm インナー用ソケット
②41mmアウター用ソケット
③ギアレンチ本体
④早回し用エクステンションバー
⑤専用Ｌ型ハンドル

※輸入車タイプの 10 穴用
　には使用できません。

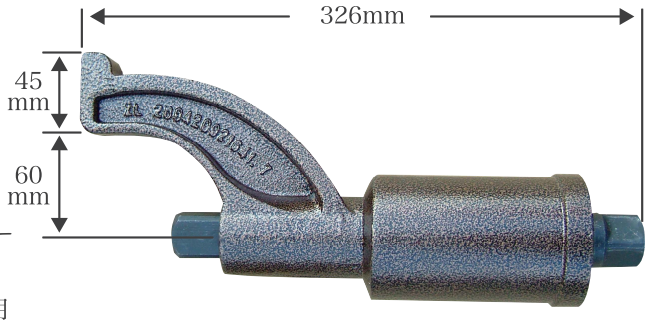

使用方法

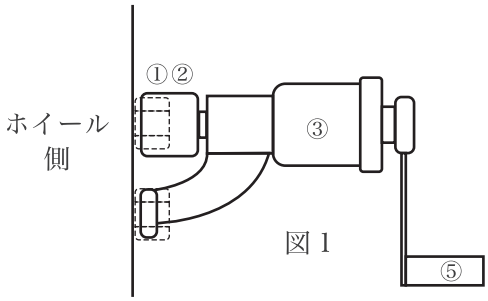

図 1

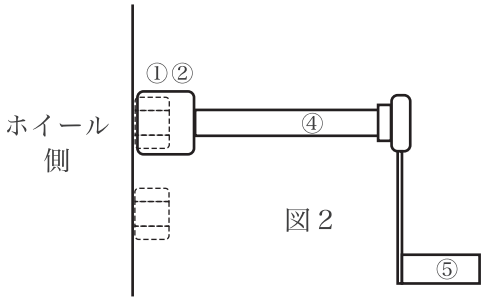

図 2

1. 図 1 のギアレンチ本体に 41mm ソケットを
　確実に差込んで下さい。
　(袋ナットを使用する場合は 21mm ソケットを差込んで下さい)
2. トラックのホイールナットにソケットを差込み、抵抗止めを
　隣のナットにあてＬ型ハンドルを軸に対して垂直に回して下さい。
　※トラックの右側のホイールナットは右ネジ、左側のホイールナットは
　　左ネジになっておりますのでご注意ください。
3. 使用中は、本機がホイールから抜け落ちないように、ホイール側に
　本機を押さえつけて作業を行なってください。
4. ナットの締付トルクが緩くなりましたら、図２の早回レンチを使用す
　ればナットの締め、緩めがすばやくできます。
5. ホイールナットの締付けた後は必ずトルクレンチで規定の数値での締
　付及び確認を行なってください